

BELKIN®

Network USB Hub ネットワーク USB ハブ

BELKIN®

Network USB Hub ネットワーク USB ハブ

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Tech Support

US : 877-736-5771
310-898-1100 ext. 2263
Europe : 00 800 223 55 460
Australia : 1800 235 546
New Zealand : 0800 235 546
Singapore : +65 6485 7620
Japan : 0120 532372
South Korea : 080-578-2477
Taiwan : 00 801 85 5962
Hong Kong : 30021318
Malaysia : 1800 812 076
Email: asia-support@belkin.com

Belkin International, Inc.

501 West Walnut Street
Los Angeles, CA 90220, USA
310-898-1100
310-898-1111 fax

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Ltd.

4 Pioneer Avenue
Tuggerah Business Park
Tuggerah, NSW 2259, Australia
+61 (0) 2 4350 4600
+61 (0) 2 4350 4700 fax

Belkin Asia Pacific Limited

Unit 08-12, 19th Floor, Miramar Tower
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
(852) 3669 4000
(852) 3669 4111 fax

日本語テクニカルサポート

0120-532-372 (フリーダイヤル)
(月-金 9:00-12:00 13:00-17:00 祝日を除く)
Eメール japansupport@belkin.com



目次

1. はじめに	1
2. ネットワーク USB ハブのセットアップ	2
3. ネットワーク USB ハブコントロールセンターの使用	5
4. 付録 – 操作/互換性に関する注意	15
5. 情報	16

はじめに

このたびは Belkin Network USB Hub の (ネットワーク USB ハブ) 以下「ハブ」をご購入いただき誠にありがとうございます。この革新的な共有ツールをネットワークルーターに接続すると、ルーターの機能およびネットワーク全体で接続されているすべての USB デバイスの機能を向上させることができます。USB デバイスへのリモートアクセスを確立するために、面倒なネットワークソフトウェアの設定は必要ありません。無線ルーターを経由して、リビングやベッドルームからホームオフィスの USB プリンタに簡単に印刷できるようになります。

1

2

3

4

5

Network USB Hub のセットアップ

1

ハブは Windows® XP および Windows Vista™(32/62 ビット)に対応しています。ハブを使用するには、ネットワーク接続を確立するためのネットワークルーターが必要です。

2

1. セットアップの準備

注意:通常のネットワークと同様に、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を使用するネットワークルータに接続している場合、ハブをセットアップする必要はありません。

3

4

5

- 1.1 AC アダプタをハブに差し込みます。
- 1.2 電源 LED(緑)を確認します。通常は自動的に点灯します。
- 1.3 イーサネットケーブルをハブに差し込みます。
- 1.4 イーサネットケーブルのもう一方の端をネットワークルータに差し込みます。

2. ソフトウェアのインストール

重要:PC にソフトウェアをインストールしなければ、ハブは動作しません。

- 2.1 セットアップ CD を CD-ROM ドライブに挿入します。ハブセットアップ CD の画面が表示されます。[Install Control Center](コントロールセンターのインストール)をクリックします。



Network USB Hub のセットアップ


- 2.2 [Welcome](ようこそ)画面が表示されます。[Next](次へ)をクリックします。



- 2.3 ソフトウェアのインストール先フォルダを指定します。[Next](次へ)をクリックします。




- 2.4 プログラムフォルダのグループ名を指定します。[Next](次へ)をクリックします。

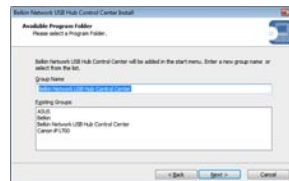

Network USB Hub のセットアップ

2.5 インストールを開始します。[Start](開始)をクリックします。

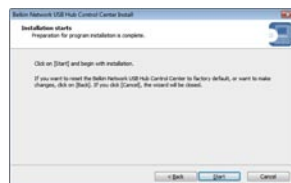

2.6 インストールが完了します。[Finish](完了)をクリックします。



Network USB Hub Control Center の使用

セットアップが完了したら、[スタート]メニューから Belkin Network USB Hub Control Center (ネットワーク USB ハブコントロールセンター)を開始します。以下の画面のように、メインのコントロールセンターに使用中の接続設定が表示されるので、その詳細を確認することができます。



デバイスに接続するには、リストでデバイスをダブルクリックするか、リストでデバイスを選択し、画面の下にある[Connect](接続)をクリックします。デバイスを切断するには、リストでデバイスをダブルクリックするか、リストでデバイスを選択し、画面の下にある[Disconnect](切断)をクリックします。

リストからデバイスを選択し、[Properties](プロパティ)をクリックすることで、デバイス名や設定などを変更できます。



Network USB Hub Control Center の使用

各名称の説明

1

Device(デバイス):デバイスの名前。[Properties](プロパティ)をクリックして、名前を変更できます。

2

Status(状態):デバイスの状態。状態は自動的に変動します。

3

Connected to this computer(このコンピュータに接続されています):表示されているデバイスが、使用中のコンピュータに現在接続されています。

4

Type(タイプ):デバイスのカテゴリ。タイプは自動的に検出されます。

5

Automatically connect(自動接続):PC が自動的に該当のデバイスに接続することを許可します。この設定は[Properties](プロパティ)で有効または無効にできます。



Hub ID(ハブ ID):デバイスが差し込まれるハブの ID。タイプは自動的に検出されます。

Not Connected(未接続):使用可能なデバイスです。バーをダブルクリックするか、[Connect](接続)をクリックして、このデバイスに接続できます。

Network USB Hub Control Center の使用



Not Connected(接続):該当のデバイスは他のユーザーが使用中のため、使用できません。[Request Use](使用要求)をクリックして、デバイスを要求できます。



Unavailable(使用不可):デバイスはハブから切断されています。[Refresh](リフレッシュ)をクリックすると、該当のデバイスは削除されます。

Network USB Hub Control Center の使用

他のユーザーが使用中のデバイスの要求



使用したいデバイスに他のユーザーが接続している場合、デバイスの要求を行うことができます。リストでデバイスを右クリックし、ポップアップメニューから[Request Use](使用要求))を選択します。または、リストからデバイスを選択し、[Request Use](使用要求)をクリックします。

次のような[Device Request](デバイス要求)のメッセージが、他のユーザーのコンピュータ画面に表示されます。

要求を行ったユーザーがデバイスを使用できるようにするには、他のユーザーが[Yes](はい)をクリックして、要求を受け付ける必要があります。



Network USB Hub Control Center の使用

他のユーザーが[Yes](はい)をクリックすると、そのユーザーのコンピュータからデバイスが自動的に切断され、要求を行ったユーザーがデバイスを使用できるようになります。


接続設定の変更

ソフトウェアの起動時にControl Center(コントロールセンター)が自動的にデバイスに接続するように設定できます。[Automatically Connect](自動接続)を選択すると、ほとんどのユーザーの使用環境が全体的に簡易化されます。ただし、デバイスが多くのユーザーによって共有されている場合のデフォルト設定には、適していません。



接続設定を変更するには、リストにあるデバイス名を右クリックして[Properties](プロパティ)をクリックします。デバイスを選択したら[Properties](プロパティ)をクリックします。

1
2
3
4
5

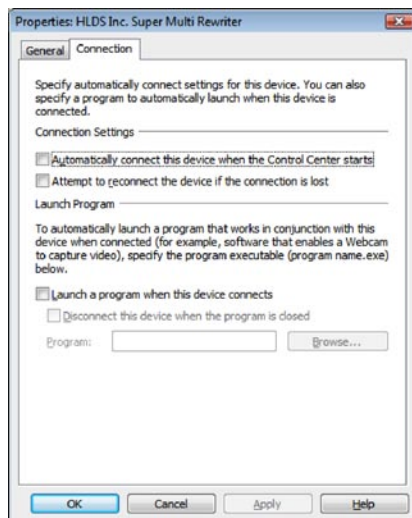

[Connection](接続)タブをクリックし、開始時に自動的にデバイスを接続するか接続しないかに応じて、[Automatically connect this device when the Control Center starts](コントロールセンター開始時に自動的にこのデバイスに接続する)の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。次に、[Apply](適用)をクリックします。


USB プリンタの共有

Network USB Hub Control Center (ネットワーク USB ハブコントロールセンター)を設定して、ネットワーク上のすべての USB プリンタを共有できます。

注意:共有を有効にする前に、コンピュータにプリンタドライバをインストールする必要があります。




- 最初に、プリンタに接続します。
- プリンタに同梱されているプリンタドライバをインストールします。
- プリンタを共有する他のコンピュータ上で手順 1 および 2 を繰り返します。
- リストのプリンタを右クリックし、[Properties](プロパティ)をクリックするか、リストでプリンタを選択し、下の[Properties](プロパティ)をクリックします。

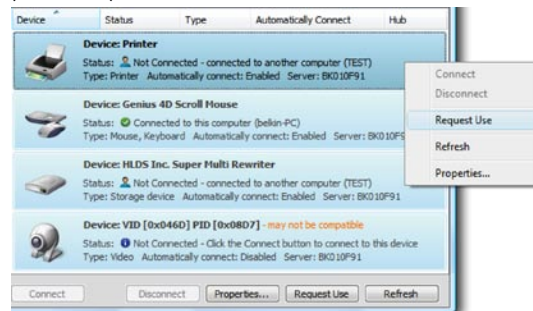

1
2
3
4
5

Network USB Hub Control Center の使用

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
6. [Connection](接続)タブをクリックし、[This is a shared printer...](これは共有プリンタです...)の横にあるチェックボックスをオンにします。
7. [Apply](適用)をクリックします。
8. プリンタを共有する他のコンピュータ上で手順 5 ~ 7 を繰り返します。

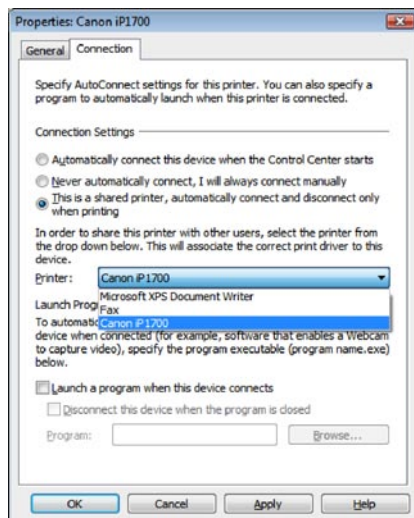

Network USB Hub Control Center の使用

Network USB Hub Control Center の設定の変更



[Control Center](コントロールセンター)画面の左側にある [Common Tasks](共通タスク)で、[General](一般)をクリックし、[Network USB Hub settings](ネットワーク USB ハブの設定)ウィンドウを開きます。




チェックボックスをオンまたはオフにするだけで、Windows の起動時に Network USB Hub Control Center (ネットワーク USB ハブコントロールセンター) を開始するかどうかを指定できます。

[Show the Hub Control Center] (ハブコントロールセンターを表示する) をオンにすると、Windows 起動時に [Control Center] (コントロールセンター) 画面が表示されます。

一部の USB デバイスはハブとの互換性がない場合があります。

Network USB Hub (ネットワーク USB ハブ) は仮想ネットワークの技術を使用しているため、一部の USB デバイス (テレビチューナー、ウェブカメラ、および USB オーディオデバイスなど) はハブとの互換性がない場合があります。以下のような警告のメッセージが表示される場合があります。



WLAN 接続

Network USB Hub (ネットワーク USB ハブ) の仮想ネットワーク技術は、WLAN 接続が中断されると、適切に動作しない場合があります。ネットワーク USB ハブまたは接続している USB デバイスで問題が発生する場合、使用中の WLAN 接続が十分に安定していることを確認してください。

Network USB Hub (ネットワーク USB ハブ) では、16 の接続までサポートできます。

仮想ネットワーク技術により、ハブでサポートできるデバイスの数が、合計で 16 の接続に制限されます。

(重要: 1 つの接続とは、1 つのデバイスを意味するわけではありません。一部のデバイスでは複数の接続が関連付けられている場合もあります。例えば、多機能プリンタは通常、4 つの接続で構成されます。)

Network USB Hub および VPN

では、コンピュータと他のネットワークデバイスとの間で接続をフィルタ処理するため、VPN を有効にしているとハブが動作しない場合があります。ハブの操作で問題が発生する場合、ハブの使用中は VPN 接続を無効にしてください。

FCC 声明

電磁環境適合性に対する FCC 規制準拠に関する声明

本製品に対する責任を持つ弊社、Belkin International, Inc., 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 は、本製品 F5L009

が FCC 規制の第 15 部に準拠していることを宣言いたします。本製品の使用にあたっては、下記の 2 つの条件が適用されます。(1)本装置は有害な電波干渉を発生しない。(2)本装置は好ましくない動作の原因となり得る電波干渉を含むいかなる電波干渉も容認する。本装置は屋内でのみ使用できます。屋外での使用は 47 U.S.C. 301 に違反するため、刑事処罰の対象となる可能性があります。

CE 準拠宣言

本製品に対する責任を持つ弊社、Belkin International, Inc. は、F5L009 が一般放射基準 EN55022:1998 Class B、EN50081-1 および 一般免責基準 EN50082-1:1992 に準拠していることを宣言いたします。

保証の対象範囲

Belkin International, Inc.(以下「Belkin」)は、この Belkin 製品をお客様に購入していただいた時点で、設計、組み立て、材料、またはできばえに欠陥のないことを保証します。

問題の解決

製品保証

Belkin は、欠陥製品を無料(製品の送料は除く)で修理または交換します。

保証が適用されない項目

Belkin が検査を行うために、購入者の出費で Belkin 製品が Belkin に返送されない場合、または Belkin 製品が適切にインストールされていない、改造されている、または変更されていると Belkin によって判断された場合、上記の保証はすべて無効になります。Belkin の製品保証は、洪水、地震などの天災(落雷を除く)、戦争、暴動、窃盗、長期間の使用による磨耗、腐食、消耗、旧式化、酷使、電圧低下による損傷、認可されていないプログラム、システム装置の変更または改造には適用されません。

サービスを利用するには

To get service for your Belkin product you must take the following steps:

1. 問題発生から 15 日以内に Belkin International, Inc., 501 W. Walnut St., Compton CA 90220, Customer Service 宛てにお手紙をいただくか、または (800)-223-5546 に電話でお問い合わせください。この際、以下の情報をご用意ください。

- a. Belkin 製品の部品番号
- b. 製品の購入先
- c. 製品の購入日時
- d. 領収書のコピー

2. Belkin 顧客サービスの代理人が領収書と Belkin 製品の返送先を指示し、お客様からのご依頼に対応いたします。

Belkin は、損傷した Belkin 製品を検査する権利を有します。検査のために Belkin に返送する Belkin 製品の送料は、購入者の全額負担となります。損傷した装置を Belkin に返送する必要がないと(自社の裁量で)Belkin が判断した場合、Belkin は(自社の裁量で)装置の修理工場を指定し、損傷した装置の検査と修理にかかる費用の見積もりを送ります。修理工場への送料、修理工場からの送料、および見積もりにかかる費用は、購入者の全額負担となります。損傷した装置は、問題が解決されるまで、検査できる状態になければなりません。問題の調停が成立した場合でも、Belkin は、購入者が保持するすべての保険契約に対して代理弁済を受ける権利を有します。

地域の法律と保証の関係

この保証には、Belkin の唯一の保証が規定されています。法的に要求される場合は責任を負いますが、それ以外の保証、表明、暗黙の保証または条件、商品性、特定用途への適合性に対しては一切責任を負いません。責任を放棄できない暗黙の保証の有効期限は、この保証の期限に制限されます。

地域によっては、暗黙の保証の有効期限に対する制限を許可しない場合があり、上記の制限が適用されない場合があります。

いかなる場合においても、Belkin は、偶然、特別、直接、間接、重大、または複数の損害に限らず、業務または利益の喪失、業務の中断、Belkin 製品の使用による損害(そのような損害の可能性が警告されている場合でも)などに対して一切責任を負いません。

この保証は、お客様に対し特別な法的権利を賦与します。お客様は、この他にも地域によって異なる権利を有する場合があります。地域によっては、偶発的または重大な損害の除外または制限を許可しない場合があり、上記の制限が適用されない場合があります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

