

BELKIN®

Network USB Hub 網路USB集線器

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Tech Support

北美 : 877-736-5771
310-898-1100 ext. 2263
歐洲 : 00 800 223 55 460
澳洲 : 1800 235 546
紐西蘭 : 0800 235 546
新加坡 : +65 6485 7620
日本 : 0120 532372
韓國 : 080-578-2477
台灣 : 00 801 85 5962
香港 : 30021318
馬來西亞 : 1800 812 076
電子郵件 : asia-support@belkin.com

Belkin International, Inc.

501 West Walnut Street
Los Angeles, CA 90220, USA
310-898-1100
310-898-1111 fax

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin Ltd.

4 Pioneer Avenue
Tuggerah Business Park
Tuggerah, NSW 2259, Australia
+61 (0) 2 4350 4600
+61 (0) 2 4350 4700 fax

Belkin Asia Pacific Limited

Unit 08-12, 19th Floor, Miramar Tower
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
(852) 3669 4000
(852) 3669 4111 fax

BELKIN®

Network USB Hub 網路USB集線器



User Manual
使用手冊

F5L009tw

目錄

1. 簡介	1
2. 設定網路 USB 集線器	2
3. 使用網路 USB 集線器控制中心	5
4. 附錄 - 操作/相容性注意事項	15
5. 資訊	16

簡介

感謝您選購 Belkin 的 Network USB Hub (網路 USB 集線器) (以下簡稱集線器),預祝您使用愉快! 將這個創新的分享工具連接到您的網路路由器,能提供您絕佳的方式來提升路由器的功能,也能提升您網路上所有連接的 USB 裝置的功能。它可以讓您從遠端存取 USB 裝置,並省去設定網路軟體的麻煩。現在您可以透過任何無線路由器,從客廳或臥室,輕鬆地列印至家庭辦公室中的 USB 印表機。

1

2

3

4

5

設定 Network USB Hub

1

本集線器可搭配 Windows® XP 及 Windows Vista™ (32 及 64 位元) 使用。若要使用本集線器,您必須具備已連至網路的網路路由器。

2

1. 準備安裝

3

附註:如果您連接至使用動態主機設定通訊協定 (Dynamic Host Configuration Protocol, 即 DHCP) 的網路路由器 (這是大多數網路的作法), 您就無需設定您的集線器。

4

1.1 將交流電變壓器插入集線器。

5

1.2 檢查電源 LED 指示燈 (綠色)。它應該會亮起。


1.3 將乙太網路纜線插入集線器

1.4 將乙太網路纜線的另一端插入網路路由器。

2. 安裝軟體


重要注意事項:如果您沒有將軟體安裝在您的 PC 上,集線器就無法運作。

2.1 將安裝 CD 插入 CD-ROM 光碟機中。您將會看見集線器安裝 CD 畫面。按一下 [Install Control Center] (安裝控制中心)。

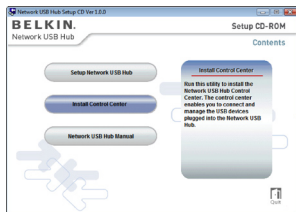

設定 Network USB Hub

2.2 您將會看見 [Welcome] (歡迎使用) 畫面。按一下 [Next] (下一步)。

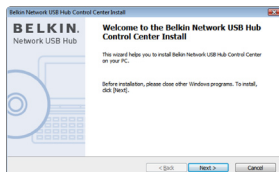


1

2

3


2.3 您可以變更安裝該軟體的目的地資料夾。按一下 [Next] (下一步)。

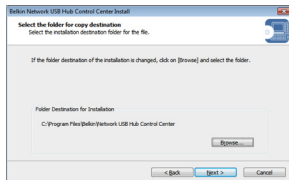

4

5

2.4 您可以變更程式資料夾的群組名稱。按一下 [Next] (下一步)。

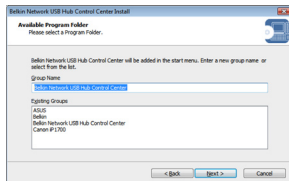

設定 Network USB Hub

1


2

3


4

5

2.5 開始安裝。按一下
[Start] (開始)。

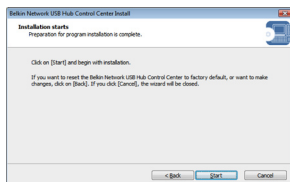


2.6 安裝完成。按一下
[Finish] (完成)。

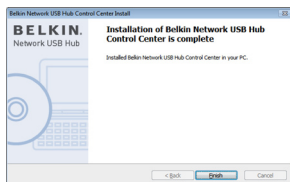


使用 Network USB Hub Control Center

安裝完成後,請透過 [開始] 功能表啟動 Belkin Network USB Hub Control Center (網路 USB 集線器控制中心)。主控制中心 (請參閱下圖) 可以提供您連線設定的畫面說明。

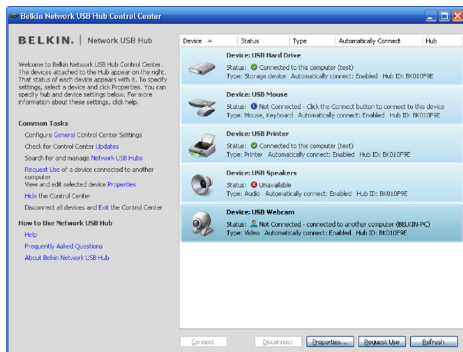

您可以連按兩下清單上的裝置,或在清單上選取裝置,然後按一下畫面底部的 [Connect] (連線),來連接該裝置。若要中斷與某個裝置的連線,只要在清單上連按兩下該裝置或選取該裝置,然後按一下畫面底部的 [Disconnect] (中斷連線) 即可。

您可以透過選取清單上的裝置,然後按一下 [Properties] (內容),來變更裝置的名稱及設定等。



使用 Network USB Hub Control Center

指定的意義

1

[Device] (裝置):裝置的名稱。您可以透過按一下 [Properties] (內容),來變更名稱。

2

[Status] (狀態):裝置的狀態。狀態會自動變更。

3

[Connected to this computer] (已連線到此電腦):顯示的裝置目前已連線到您正在使用的電腦。


4

[Type] (類型):裝置的類別。會自動偵測這個項目。

5

[Automatically connect] (自動連線):這個項目可讓 PC 自動連接此裝置。這個項目可在 [Properties] (內容) 中啟用或停用。

[Hub ID] (集線器 ID):裝置插入的集線器 ID。會自動偵測這個項目。



[Not Connected] (未連線):您可以使用此裝置。您可以連按兩下該列,或按一下 [Connect] (連線) 來連接此裝置。

使用 Network USB Hub Control Center



Device: USB Webcam

Status: Not Connected - connected to another computer (BELKIN-PC)
Type: Video Automatically connect: Enabled Hub ID: BK010F9E

[Not Connected] (未連線): 其他人正在使用此裝置, 因此您無法使用。您可以按一下 [Request Use] (請求使用) 要求使用此裝置。



Device: USB Speakers

Status: Unavailable
Type: Audio Automatically connect: Enabled Hub ID: BK010F9E

[Unavailable] (無法使用): 此裝置已中斷與集線器的連線。當您按一下 [Refresh] (重新整理) 時, 便會將此裝置從清單中移除。

1

2

3

4

5

使用 Network USB Hub Control Center

當其他人正在使用某個裝置時,要求使用該裝置


1

2

3

4


5

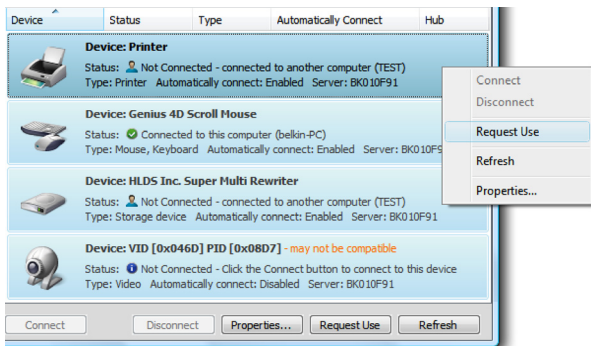

如果其他人已連接至您要使用的裝置,您可以要求使用該裝置。以滑鼠右鍵按一下清單中的裝置,然後從快顯功能表中選取 [Request Use] (請求使用),或者您也可以從清單中選取該裝置,然後按一下 [Request Use] (請求使用)。

[Device Request] (裝置請求) 會在其他使用者的電腦畫面上顯示以下訊息:

其他電腦的使用者必須按一下 [Yes] (是) 接受該要求,才能將裝置讓給您使用。

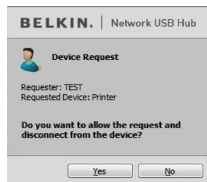

使用 Network USB Hub Control Center

當其他使用者按一下 [Yes] (是) 後,裝置就會自動中斷與該使用者電腦的連線,如此您便可以使用該裝置。

1

變更連線設定

2


您可以設定控制中心在軟體啟動時自動連接裝置。選取 [Automatically Connect] (自動連線) 可簡化大多數使用者的整體使用經驗,但是如果裝置是由許多使用者共用,這可能不適合作為預設設定。

3

若要變更連線設定,請以滑鼠右鍵按一下清單中的裝置名稱,然後按一下 [Properties] (內容),選取連線設定,然後按一下 [Properties] (內容)。

4

5

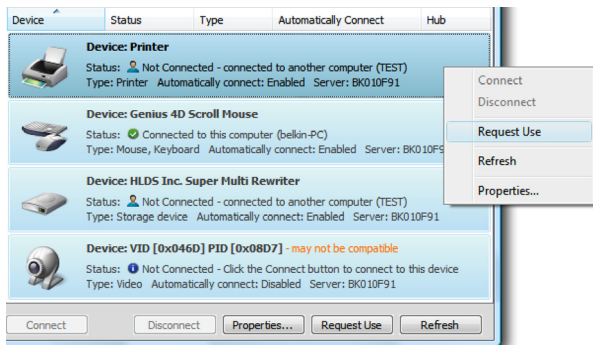

使用 Network USB Hub Control Center


1

2

3

4

5

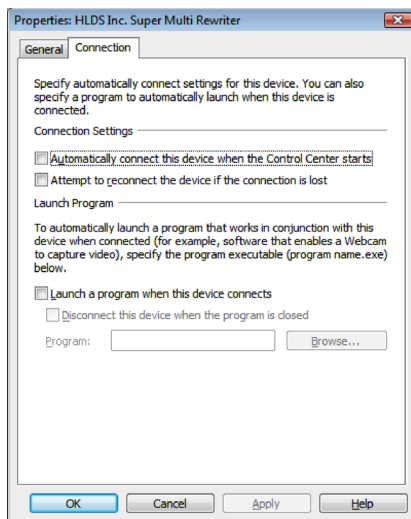

按一下 [Connection] (連線) 標籤,然後視您是否要在啟動時自動連接裝置,來勾選或取消勾選 [Automatically connect this device when the Control Center starts] (當控制中心啟動時,自動連線此裝置) 旁邊的方塊,然後按一下 [Apply] (套用)。


使用 Network USB Hub Control Center

共用 USB 印表機


您可以設定 Network USB Hub Control Center (網路 USB 集線器控制中心) 來共用網路上的所有 USB 印表機。

附註:您必須先在電腦上安裝印表機驅動程式,才能啟用共用功能。

1. 首先,連接至印表機。



2. 安裝印表機隨附的印表機驅動程式。
3. 在要共用印表機的其他電腦上,重複步驟 1 和 2。
4. 以滑鼠右鍵按一下清單中的印表機,然後按一下 [Properties] (內容),或從清單中選取印表機,然後按一下底部的 [Properties] (內容)。

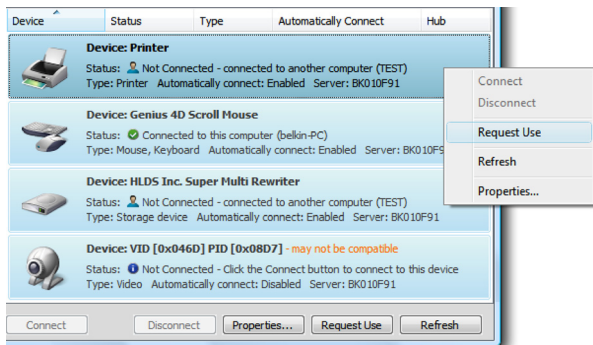

使用 Network USB Hub Control Center

1

5. 按一下 [Connection] (連線) 標籤, 然後勾選 [This is a shared printer...] (這是共用的印表機...) 旁邊的方塊。

2

6. 從清單中選取印表機。它必須與正確的印表機相符。


3

7. 按一下 [Apply] (套用)。

4


5

8. 在要共用印表機的其他電腦上, 重複步驟 5 - 7。

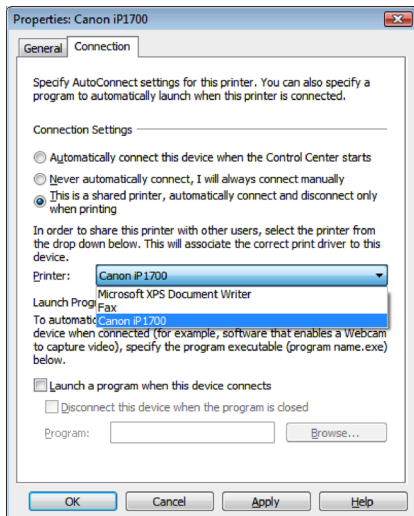

使用 Network USB Hub Control Center

變更 Network USB Hub Control Center (網路 USB 集線器控制中心) 的設定

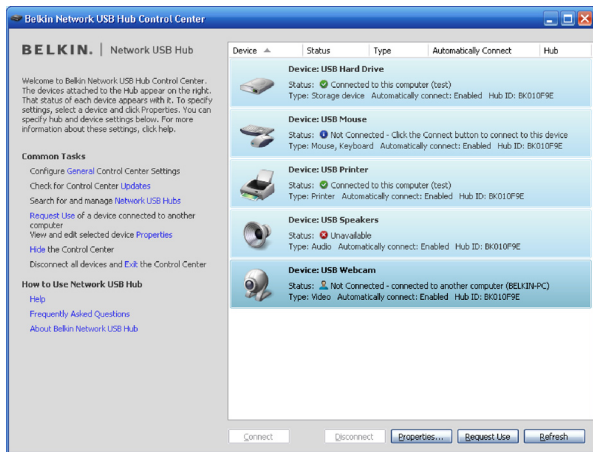

在 [Control Center] (控制中心) 畫面左側的 [Common Tasks] (常見工作) 下方,按一下 [General] (一般) 連結,以開啟 [Network USB Hub settings] (網路 USB 集線器設定) 視窗。

1

2

3

4

5

使用 Network USB Hub Control Center

1

2

3

4

5




只要勾選或取消勾選該方塊,即可決定是否要在 Windows 啟動時,啟動 Network USB Hub Control Center (網路 USB 集線器控制中心)。

勾選 [Show the Hub Control Center] (顯示集線器控制中心), 便會在您啟動 Windows 時顯示 [Control Center] (控制中心) 畫面。

附錄 - 操作/相容性注意事項

某些 USB 裝置可能無法與本集線器相容。

因為本網路 USB 集線器採用虛擬網路技術,部分 USB 裝置 (如電視選台器、網路攝影機及 USB 音訊裝置) 可能無法與之相容。您可能看見下圖中的警告訊息。



WLAN 連線

如果 WLAN 連線中斷,本網路 USB 集線器的虛擬網路技術可能會無法正確運作。如果您有網路 USB 集線器或連接的 USB 裝置方面的問題,請確定您的 WLAN 連線訊號夠強且連線夠穩定。

本網路 USB 集線器最多可支援 16 個連線

基於虛擬網路技術的限制,本集線器可以支援的連線裝置數量為 16 個。

(重要注意事項:一個連線並不等於一個裝置;部分裝置會使用一個以上的連線。例如,多功能印表機通常會使用四個連線)。

網路 USB 集線器及 VPN

因為 VPN 會篩選電腦和其他網路裝置之間的連線,所以啟用 VPN 時,本集線器可能會無法運作。如果集線器無法順利運作,請在使用集線器時停用 VPN 連線。

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

FCC 聲明

符合電磁相容性 FCC 法規之聲明

Belkin International, Inc., 設址於 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, 聲明在我們僅有的責任下,

F5L009

與此聲明相關,符合 FCC 法規第 15 節的規定。操作受限於下列兩種情況:(1) 此裝置不會引起有害干擾,且 (2) 此裝置必須接受任何接收到的干擾,包括可能影響操作的干擾。此設備只能於室內使用。室外操作違反 47 U.S.C. 301,且操作者可能面臨嚴重的法律刑罰。

CE 符合聲明

Belkin International, Inc. 聲明在我們僅有的責任下,F5L009 與此聲明相關,符合 Generic Emissions Standard EN55022:1998 Class B, EN50081-1,以及 Generic Immunity Standard EN50082-1:1992 之規定。

Belkin International, Inc. 產品有限終身保固

保固範圍。

Belkin International, Inc. (以下稱「Belkin」) 對此 Belkin 產品的原始購買者提供保固,擔保產品在設計、組裝、材料或製品皆無瑕疵。

保固範圍的期限。

Belkin 於產品使用期間為 Belkin 產品提供保固。

我們會如何修正問題?

產品保固。

Belkin 會自行決定免費 (產品運費除外) 修復或更換任何有瑕疵的產品。

此保固不包含哪些範圍?

若購買者不願依 Belkin 之請求,自行支付費用將 Belkin 產品提供給 Belkin 進行檢查,或者若 Belkin 判定該 Belkin 產品經過不當安裝、以任何方式改裝或損害,則上述所有保固皆無效。Belkin 產品保固不保障天災之損害 (閃電除外),如洪水、地震、戰爭、蓄意破壞、竊盜、正常使用之耗損、腐蝕、消耗、廢棄、濫用、因低電壓擾亂所造成之傷害 (如停電或電流下降)、未經授權之程式、或系統設備修改或交替。

如何取得服務。

如果要取得 Belkin 產品的服務,您必須進行下列步驟:

1. 連絡 Belkin International, Inc.,地址:501 W. Walnut St., Compton CA 90220,收件人:客戶服務,或撥打電話:(800)-223-5546,請於事件發生之 15 天內與我們連絡。請準備以下資料:
 - a. Belkin 產品的產品編號。
 - b. 購買產品的地點。
 - c. 購買產品的時間。
 - d. 原始收據影本。
2. 您的 Belkin 客戶服務代表會告知您如何轉交收據及 Belkin 產品,以及如何進行求償的程序。

Belkin 保留審查損壞之 Belkin 產品的權力。所有運送 Belkin 產品到 Belkin 進行檢查的運費,應由購買者全權負責。如果 Belkin 依據自主之判定,認定寄送受損設備到 Belkin 是不切實際的作法,Belkin 可依據自主之判定,指定一個設備維修場所來檢測並預估此設備的維修費用。將設備寄送至維修場所或由維修場所寄出時,如發生任何運費,應由購買者完全負擔。受損設備必須可隨時接受檢測,直到求償結束。當求償獲得賠償,如果購買者有任何現有的保險,Belkin 保留代位求償的權利。

州際法律與保固的關聯。

此擔保是 BELKIN 的唯一擔保,並不存在任何其他明示擔保;除非法律另有要求,亦不存在默示擔保默示,包括對品質、適銷性或特定目的適用性之默示擔保或條件,且此等默示擔保(如果有的話),只在此保固有效期間生效。

部份省(州)並不允許對默示擔保設定時限,因此上述限制可能不適用於您。

Belkin 無論在任何情況下,都不對偶發、特殊、直接、間接、繼發或多重損害負責,包括但不限於:因銷售或使用任何 Belkin 產品而失去的生意或利潤,即使被告知這類損害的可能性亦不負責。

此保固給予您特定的法律權利,而依據省(州)的差異,您可能還有其他權利。部份省(州)不允許對偶發、繼發或其它損害加以排除或限制,因此上述限制可能不適用於您。

1

2

3

4

5